
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia TWS com Luminária RGB

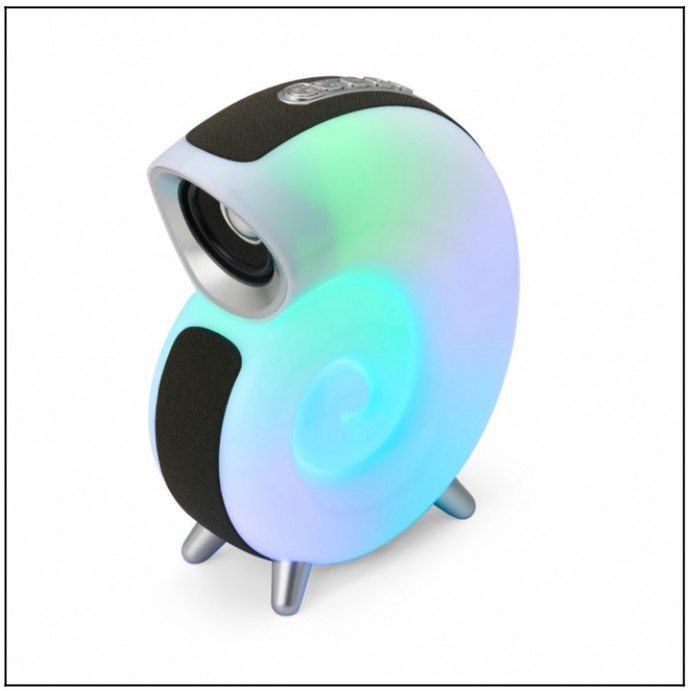

Descrição: *Caixa de som multimídia em formato de concha com luminária com sete modos de iluminação RGB, além de faixa em poliéster e revestimento emborrachado antiderrapante nos pés. Possui conexão Bluetooth, rádio FM e compatibilidade com a tecnologia TWS. Dispõe ainda de painel de botões para controlar a reprodução de músicas a partir de aparelhos pareados, pen drives ou cartões microSD, por meio das entradas USB-A e TF. Acompanha Cabo USB-C para carregamento.*

Modo de Uso:

Fonte de alimentação: *bateria de lítio integrada*

Capacidade da bateria: *1200mAh/3,7V*

Relação sinal/ruído: *>75dB*

Frequência: *50Hz-20kHz*

Especificação do alto-falante: *57mm/5W*

Tempo aproximado de reprodução: *Entre 3 e 4 horas*

aixa de som.
2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do microSD ou pen drive.
3- Para mudar de faixa, pressione o botão ""mais"" (+) para avançar ou o botão com o sinal de ""menos"" (-) para voltar. Para pausar ou retomar a música, clique no botão ""liga/desliga/reproduzir"" (⏯).

Instruções para sintonizar rádio FM:
1- Com o aparelho ligado, pressione o botão ""modo"" (M) para alternar para o modo rádio FM.
2- Pressione o botão ""liga/desliga/reproduzir"" (⏯) para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.
3- Quando a sintonia estiver completa, pressione o botão ""mais"" (+) ou o botão ""menos"" (-) para escolher a estação

Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:
1- Pressione o botão Liga/Desliga (⏻/⏯), localizado na parte superior do aparelho. Um sinal sonoro e visual confirmará a ativação.
2- Em seguida, abra a opção de conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""F-666"" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do cartão microSD ou Pen Drive:
1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte traseira do aparelho e, em seguida, ligue a desejada.

Instruções para atender chamadas:
Com um celular pareado à caixa, pressione o botão ""liga/desliga/reproduzir"" (⏻/⏯) para atender a chamada.

Instruções para uso do pareamento TWS:
1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.
2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione rapidamente o botão ""mais"" (+) duas vezes. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.

Instruções para alterar o modo de iluminação LED:
Com o aparelho ligado, pressione o botão de iluminação, identificado pelo ícone de sol, para alternar entre os modos de iluminação disponíveis.