


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Cachorro Robô de Controle Remoto

Registro Anatel: 08746-24-15073

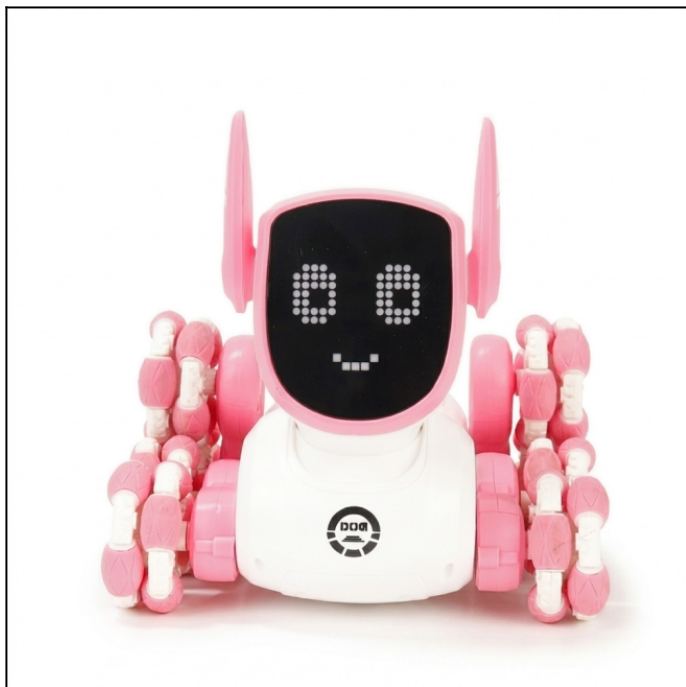

Descrição: Cachorro robô com estrutura em plástico. Possui painel frontal e iluminação em LED, oito pares de rodas para movimentação e reprodução de sons pré-gravados. Conta com controle sem fio de 2,4 GHz para acionamento das funções, com funcionamento por meio de duas pilhas AA (não inclusas). Acompanha bateria recarregável de 3.7 V e cabo USB com adaptador para recarga.

Modo de Uso: Instruções para ligar o cachorro robô: 1- Abra a embalagem e retire todos os itens. Em seguida, abra

Registro Inmetro: 004321/2023

meçar a movimentar o robô através. Lista de comandos do controle: a) F↓: Mover as rodas frontais para trás b) F↑: Mover as rodas frontais para frente c) B↓: Mover as rodas traseiras para trás d) B↑: Mover as rodas traseiras para frente e) Botão central: reprodução de música e movimentação automática f) Analógico direito: movimentação lateral das rodas g) Analógico esquerdo: movimentação das rodas para frente e para trás Instruções para recarga da bateria de 3.7V: Encaixe a bateria na entrada do cabo de carregamento e, em seguida, plugue a entrada USB à uma fonte de energia. Um LED vermelho ficará aceso próximo à entrada enquanto a recarga é realizada e, quando ele se apagar, o carregamento estará concluído. Aviso: Não recomendado para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança.

o compartimento localizado na parte inferior do brinquedo e encaixe a bateria recarregável de 3.7V. 2- Feche o compartimento da bateria e mova a chave seletora no corpo do brinquedo de "off" para "on" para ligá-lo. Um sinal sonoro e luminoso indicará o funcionamento do robô. Instruções para controlar o cachorro robô: 1- Para abrir o compartimento de pilhas do controle, mova a trava de segurança para o lado esquerdo, em sentido anti-horário, e remova a tampa. 2- Insira duas pilhas AA (não inclusas), encaixe a tampa e mova a trava de segurança para fechar o compartimento. 3- Mova a chave seletora na parte frontal do controle de "off" para "on" para ligá-lo e c